



El entrenador para suprimir ladridos

BarkCollar[™]



BT-7

Manual del propietario

Gracias por su compra

El entrenador para suprimir ladridos

BarkCollarTM

En DogWatch®, "*todo se trata de su perro*". Nos enorgullecemos de la calidad de nuestros productos. Nos comprometemos a ofrecerle los productos de entrenamiento más seguros y tecnológicamente avanzados para su perro.

Lea las instrucciones en este Manual del propietario antes de usar el BarkCollar.



Registro de la garantía

Registre su producto en nuestro sitio web.

https://reg.dogwatch.com/customers/registration_sets/new

Esto le permitirá asegurarse de que cualquier reparación necesaria sea cubierta por la garantía de manera oportuna.

Si tiene preguntas, visite nuestro sitio web:
www.DogWatch.com


Atención al cliente:
1 (800) 793-3436, de lunes a viernes, de 9 a 17 h
(hora del este de EE. UU.).

ÍNDICE

Funciones del BarkCollar	2
Carga del BarkCollar	3
Elección de los terminales del contacto	4
Colocación de la correa del collar	4
Encendido del BarkCollar	4
Configuraciones del BarkCollar	5
Colocación del BarkCollar	6
Elección de la configuración apropiada	7
Uso del BarkCollar	8
Contador de ladridos.....	9
Prueba del BarkCollar.....	10
Sugerencias para la solución de problemas.....	11
Garantía	12
Reparación y reemplazo de la batería	13

FUNCIONES DEL BARKCOLLAR

Descripción general

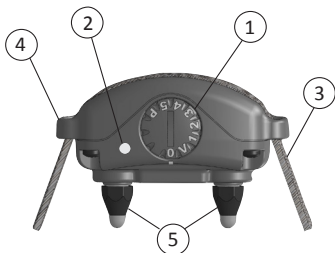

- ① Dial de configuraciones
- ② Luz de estado
- ③ Correa del collar
- ④ Presilla de correa
- ⑤ Terminales de contacto

El BarkCollar de DogWatch fue diseñado para reducir y eliminar los ladridos excesivos.

Funciones principales

- 7 configuraciones ajustables, incluida la vibración.
- Niveles progresivos automatizados dentro de cada configuración.
- El contador de ladridos le permite controlar la actividad de ladrido.
- El retardo por "ladrido disculpado" permite los ladridos apropiados.
- Autoprueba automática en cada configuración.
- Batería recargable.
- Diseño liviano y a prueba de agua.

CARGA DEL BARKOLLAR

IMPORTANTE Cárguelo durante 3 a 4 horas antes del primer uso.

Nota: el BarkCollar se APAGA cuando se conecta al cargador.



1 Puerto de carga y solapa protectora



2 Luz de estado

Levante la solapa protectora que cubre el puerto de carga ① e inserte el cargador.

- Mientras se carga, la luz de estado ② será de color **rojo sólido**.
- Cuando esté completamente cargado, la luz de estado pasará a ser de color **verde sólido**.

Cuando se ENCIENDE el BarkCollar:

- *Completamente cargado:* la luz de estado es de color **verde intermitente**.
- *Necesita carga:* la luz de estado es de color **rojo intermitente**.

Luz de estado de la batería

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| • Parpadea en verde | ENCENDIDO, cargado |
| • Parpadea en rojo | ENCENDIDO, batería baja |
| • Rojo fijo | Enchufado, cargándose |
| • Verde fijo | Enchufado, cargado |

Por lo general, la batería permanece cargada por varios meses. Esto varía según la frecuencia de uso y el comportamiento de ladridos del perro. **Cargue la batería por lo menos cada 6 meses para mantener su calidad.**

ELECCIÓN DE LOS TERMINALES DE CONTACTO



Terminales de contacto

Seleccione los terminales de contacto que brinden el mejor contacto con la piel.

- Los terminales cortos funcionan bien para perros de pelo corto.
- Los terminales largos funcionan mejor para perros de pelo largo o pelaje grueso.

Atornille los terminales firmemente en el BarkCollar. Revíselos periódicamente para asegurarse de que estén firmes.

COLOCACIÓN DE LA CORREA DEL COLLAR

Inserte el extremo de la correa del collar a través de las presillas de correa en el BarkCollar. Estire la correa para que quede ajustada a la parte delantera del BarkCollar. Coloque el BarkCollar de modo que esté **en dirección opuesta a la hebilla** cuando el perro lo esté usando.

ENCENDIDO DEL BARKCOLLAR



Gire el dial para encenderlo. '0' = apagado.

Para ENCENDER el BarkCollar, gire el dial en sentido horario de '0' (APAGADO) a la configuración deseada. Esto puede hacerse con los dedos o una moneda.


Cuando ENCIENDA el BarkCollar, y cada vez que cambie la configuración, el BarkCollar vibrará brevemente y la luz de estado se iluminará. Esta es una 'autoprueba' automática para confirmar que el BarkCollar está funcionando apropiadamente.

CONFIGURACIONES DEL BARKCOLLAR

El BarkCollar tiene 7 configuraciones.

Configuración de vibración y configuraciones 1-5:

- Cuando el perro ladra, la intensidad de la vibración o la estimulación (para esa configuración) aumenta de forma gradual.
- Después de 3 minutos sin ladrar, el BarkCollar se restablece en el nivel de intensidad más bajo para esa configuración.

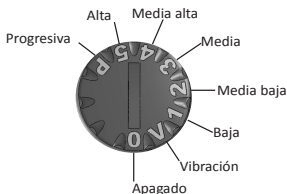

CONFIGURACIONES

O APAGADO

V Solo vibración

.....
ESTIMULACIÓN

1 Baja

2 Media baja

3 Media

4 Media alta

5 Alta

.....
P Progresiva


Configuración progresiva

La configuración 'P' comienza con vibración y luego cambia automáticamente a estimulación progresiva (de baja a alta) si el perro continúa ladrando. El BarkCollar se restablece en vibración (en la configuración 'P') después de 3 minutos sin ladridos.

COLOCACIÓN DEL BARKCOLLAR

Al colocar la correa del collar por primera vez, asegúrese de que el dial de configuraciones esté en la posición de APAGADO ('0').

Para una mayor eficacia, es importante que la correa del collar calce de manera adecuada.

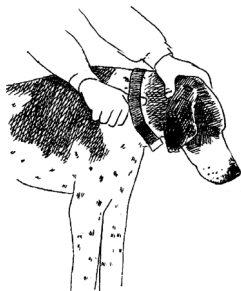

- La correa del collar debe asentarse directamente detrás de las orejas del perro (la parte más pequeña del cuello).
- El collar debe calzar perfectamente de modo que los terminales de contacto del BarkCollar detecten la vibración del ladrido del perro. Los terminales de contacto deben tocar la piel del perro de manera constante.



El BarkCollar debe estar centrado debajo de la barbilla para poder detectar el ladrido del perro. Si el collar está demasiado flojo o está colocado demasiado lejos del centro del cuello del perro, es posible que el ladrido no se detecte y que el perro no sienta la vibración o la estimulación.

ELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN APROPIADA

1. ENCIENDA el BarkCollar (página 4) y gire el dial hasta la **configuración más baja**, ya sea **Vibración** ('V') o **Baja** ('1').
2. Colóquelo el collar al perro (página 6).
3. Para determinar la configuración apropiada, deberá observar el ladrido de su perro. Cuando su perro ladre, busque alguna clase de **respuesta** como una sacudida de la cabeza, una contracción de la oreja, un cambio de expresión o cualquier cambio en el patrón de ladrido.

La sensación desde el collar debe ser suficiente para distraer la atención del perro del ladrido.

IMPORTANTE

- Hay un breve **retardo por 'ladrido disculpado'** antes de que se active el collar, de modo que la respuesta no será inmediata.
 - La vibración o la estimulación **aumenta gradualmente** (en cada configuración) a medida que el perro continúa ladrando, de modo que es posible que la respuesta no sea inmediata.
 - La respuesta debe ser **sutil**.
4. Si no ve una respuesta después de permitirle al perro que ladre por varios minutos, pase a la **configuración siguiente**.
 5. Permita que su perro ladre nuevamente con la nueva configuración y espere atento una respuesta, como se mencionó anteriormente. Repita los pasos hasta que observe una respuesta.

Aumente solo de a una configuración por vez.

USO DEL BARKCOLLAR

Después de encontrar la configuración apropiada, mantenga el BarkCollar encendido durante el día o siempre que haya más probabilidades de que el perro ladre excesivamente.

Recomendamos quitar el BarkCollar durante la noche (o por lo menos durante varias horas al día) para evitar la irritación de la piel.

Dele tiempo a su perro para que asocie la vibración o la estimulación con su ladrido.

Cuando el BarkCollar está configurado correctamente, la mayoría de los perros terminan por darse cuenta de que la sensación se detiene cuando dejan de ladrar. Algunos perros lo aprenden rápidamente; otros lo aprenden de manera gradual.

Aumente la configuración un nivel si el comportamiento de su perro no comienza a cambiar.

Si su perro continúa ladrando sin que se reduzca o cambie el comportamiento de ladrido después de un período de prueba razonable (varios episodios de ladrido excesivo), aumente la configuración un nivel.

ADVERTENCIA

Este producto no está diseñado para su uso con perros con un historial de comportamiento agresivo. Recomendamos que consulte con un profesional calificado que tenga experiencia en el trabajo con perros agresivos.

CONTADOR DE LADRIDOS

El contador de ladridos es una función que brinda información sobre cuán a menudo se activa el collar. Esto es especialmente útil si usted no está allí para observar el comportamiento de su perro.

Para ver el contador de ladridos, observe la luz de estado LED cuando APAGUE el BarkCollar.



Para ver el contador de ladridos

- Gire el dial de configuraciones a la posición de APAGADO. *Observe la luz de estado led mientras APAGA el BarkCollar.*
- Cuando APAGUE el BarkCollar, la luz de estado LED parpadeará si el BarkCollar se activó desde la última vez que usted lo ENCENDIÓ.
- El número de parpadeos se correlaciona con el número de activaciones.

2 parpadeos	1-5 activaciones
3 parpadeos	6-10 activaciones
4 parpadeos	11-15 activaciones
5 parpadeos	Más de 15 activaciones
- Si APAGA el BarkCollar, se reinicia el contador de ladridos.

Si el collar indica constantemente activaciones frecuentes (durante el período de tiempo controlado), probablemente deba aumentar la configuración del BarkCollar un nivel.

PRUEBA DEL BARKCOLLAR

Para probar el BarkCollar, debe replicar la **vibración** del ladrido de un perro frotando una moneda grande a lo largo de la parte superior de la multiherramienta, mientras esta hace contacto con los terminales del receptor.

- Comience girando el dial del BarkCollar a la configuración '4'.

- Coloque la multiherramienta sobre los terminales de contacto en el receptor. El logotipo de DogWatch debe estar sobre la multiherramienta, mirando en la dirección opuesta a los contactos.

- Mientras mantiene presionada la multiherramienta sobre los terminales de contacto, frote el borde de una moneda grande en ambos sentidos sobre la superficie de arriba de la multiherramienta durante 10 segundos.

- La luz de prueba debe iluminarse cuando el collar registra la vibración debido a la moneda que uno frota sobre la multiherramienta.

Multiherramienta con luz de prueba



Recordatorio: debido al 'retardo por ladrido disculpado', la luz de prueba no se iluminará durante 3 segundos por lo menos.

SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el BarkCollar no parece funcionar:

- Verifique que el collar esté encendido. Cuando el dispositivo está encendido, la luz de estado led debe parpadear en verde.
- Asegúrese de que la batería esté cargada.
- Asegúrese de que el cargador esté total y firmemente enchufado en el puerto de carga en la parte posterior del BarkCollar cuando se esté cargando.

Si su perro no responde al BarkCollar o si continúa ladrando después de usar el BarkCollar:

- Asegúrese de que el collar tenga el calce apropiado (consulte: Colocación del BarkCollar, pág. 6).
 - Ajuste la correa del collar.
 - Ajuste la posición del BarkCollar en el cuello del perro.
 - Asegúrese de que los puntos de contacto toquen la piel del perro.
- Aumente lentamente la configuración del BarkCollar (consulte: Elección de la configuración apropiada, pág. 7).

Si tiene otras preguntas, visite nuestro sitio web
www.dogwatch.com - o - comuníquese con Atención al cliente.
(800) 793-3436, de lunes a viernes, de 9 a 17 h (hora del este de EE. UU.).

GARANTÍA

Registre su información de garantía en línea en:

https://reg.dogwatch.com/customers/registration_sets/new

- El registro de la garantía debe enviarse en línea dentro de los 30 días de realizada la compra; de lo contrario, todas las reparaciones estarán sujetas a las tarifas de mano de obra y reemplazo correspondientes.
- Si la información de la garantía no está archivada, se requiere una prueba de compra.

GARANTÍA

DogWatch Inc. (la compañía), sujeta a los términos y condiciones establecidos a continuación, garantiza que reparará o reemplazará según su propio criterio, sin cargo por piezas o mano de obra, el producto o cualquier pieza de este (que no sean las baterías) que presentara un defecto por mano de obra y/o materiales inapropiados durante el período de garantía de un (1) año desde la fecha original de compra. **Los reclamos de garantía pueden estar sujetos a cargos de servicio del distribuidor y/o cargos de envío y manejo del fabricante.** Con excepción de la garantía expresa mencionada anteriormente, la compañía renuncia a todas las garantías expresas e implícitas o de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

Como condición de esta garantía, el cliente debe:

- (a) Completar el registro de la garantía en línea dentro de los 30 días posteriores a la compra.
- (b) Notificar a la compañía sobre un reclamo por un defecto dentro del período de garantía después de la compra.
- (c) Enviar el producto por correo, con seguro y franqueo prepagos, a: DogWatch Inc., 10 Michigan Drive, Natick, MA 01760.

La única responsabilidad de la compañía, según esta garantía, consistirá en reparar o reemplazar, según su criterio, cualquier producto o pieza que DogWatch Inc. determine que son defectuosos. En ningún caso la compañía será responsable por cualquier daño especial, indirecto o resultante que surja de la compra o utilización del producto. En ningún caso la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra del producto.

**Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web
www.dogwatch.com**

REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Garantía del receptor, la batería y el cargador

DogWatch Inc. otorga una garantía limitada de 1 año desde la fecha de compra tanto por piezas como por mano de obra.

- La garantía no cubre reparaciones ni reemplazos debido al mal uso del propietario o del perro, un mantenimiento incorrecto o unidades perdidas.
- La garantía es nula si la unidad fue alterada o si una persona no autorizada intentó realizar un trabajo de reparación.
- La garantía no es transferible.

Procedimiento de reparación

- Toda reparación cubierta por la garantía se debe realizar en DogWatch Inc. El envío de devolución a DogWatch Inc. es responsabilidad del propietario.
- Si la garantía cubre la reparación, DogWatch Inc. cubrirá el costo del envío del producto de regreso al cliente (servicio terrestre). El servicio de envío acelerado es a cargo del propietario. Si la garantía no cubre la reparación, todos los costos de envío son responsabilidad del propietario.
- Antes de que la reparación comience, se requiere la información de una tarjeta de crédito.
- Cuando devuelva una unidad para que sea reparada, incluya una descripción del problema con su nombre, dirección, número de teléfono diurno y dirección de correo electrónico.

Reemplazo de la batería

Los reemplazos de la batería pueden comprarse en DogWatch Inc.:

Atención al cliente
10 Michigan Drive, Natick, MA 01760
(800) 793-3436, lunes a viernes, de 9 a 17 h
(hora del este de EE. UU.).

Correo electrónico: info@dogwatch.com



DogWatch®

PRODUCTOS DE ENTRENAMIENTO

www.dogwatch.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que podría ocasionar un funcionamiento no deseado.



295080 Rev. D 07-21

10 Michigan Drive - Natick, MA 01760
(800) 793-3436 - www.dogwatch.com